



ZAMĚŘENÍ

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ


PRO MONTÁŽ NA KŘÍDLO OKNA POMOCÍ BEZINVAZIVNÍHO ÚCHYTU

OBSAH:


ZÁKLADNÍ DEFINICE A DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ PLISÉ SÍTĚ	
READY.....	3
VYMĚŘENÍ ŠÍŘKY.....	4
VYMĚŘENÍ VÝŠKY.....	5
VÝROBNÍ ZADÁNÍ.....	6 - 7




LÁTKOVÁ ŽALUZIE PLISÉ NABÍZÍ DESIGNOVÉ A PŘEKVAPIVĚ FUNKČNÍ ZASTÍZENÍ INTERIÉRU. JEDNÍM ZE ZPŮSOBŮ MONTÁŽE JE NA KŘÍDLO OKNA BEZINVAZIVNÍM ZPŮSOBEM POMOCÍ ÚCHYTŮ. JEJÍ ZAMĚŘENÍ PROVEDEME VYMĚŘENÍM PŘÍMO NA KŘÍDLE OKNA.

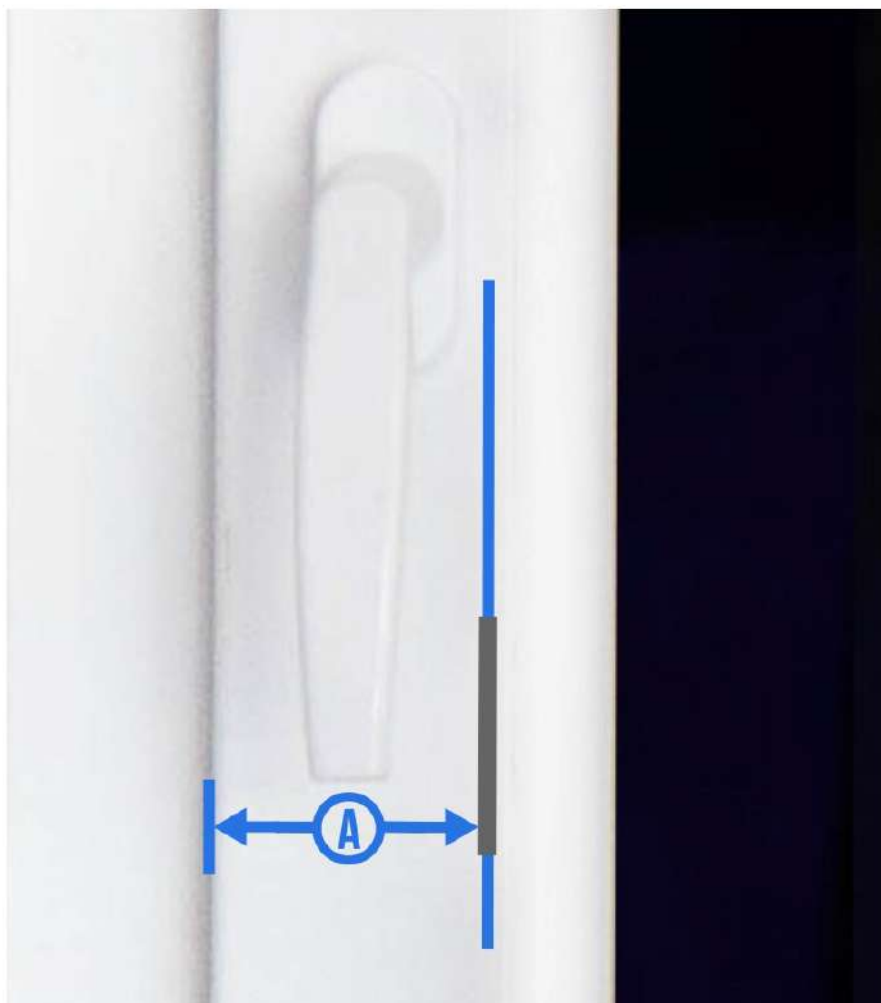

U ŠÍŘKY JE DOBRÉ VYJÍT Z POLOHY KLIKY. VYMĚŘÍME A ZAZNAČÍME RYSKOU. STEJNÝ ROZMĚR PŘENESEME NA PROTĚJŠÍ STRANU KŘÍDLA A OPĚT ZAZNAČÍME.

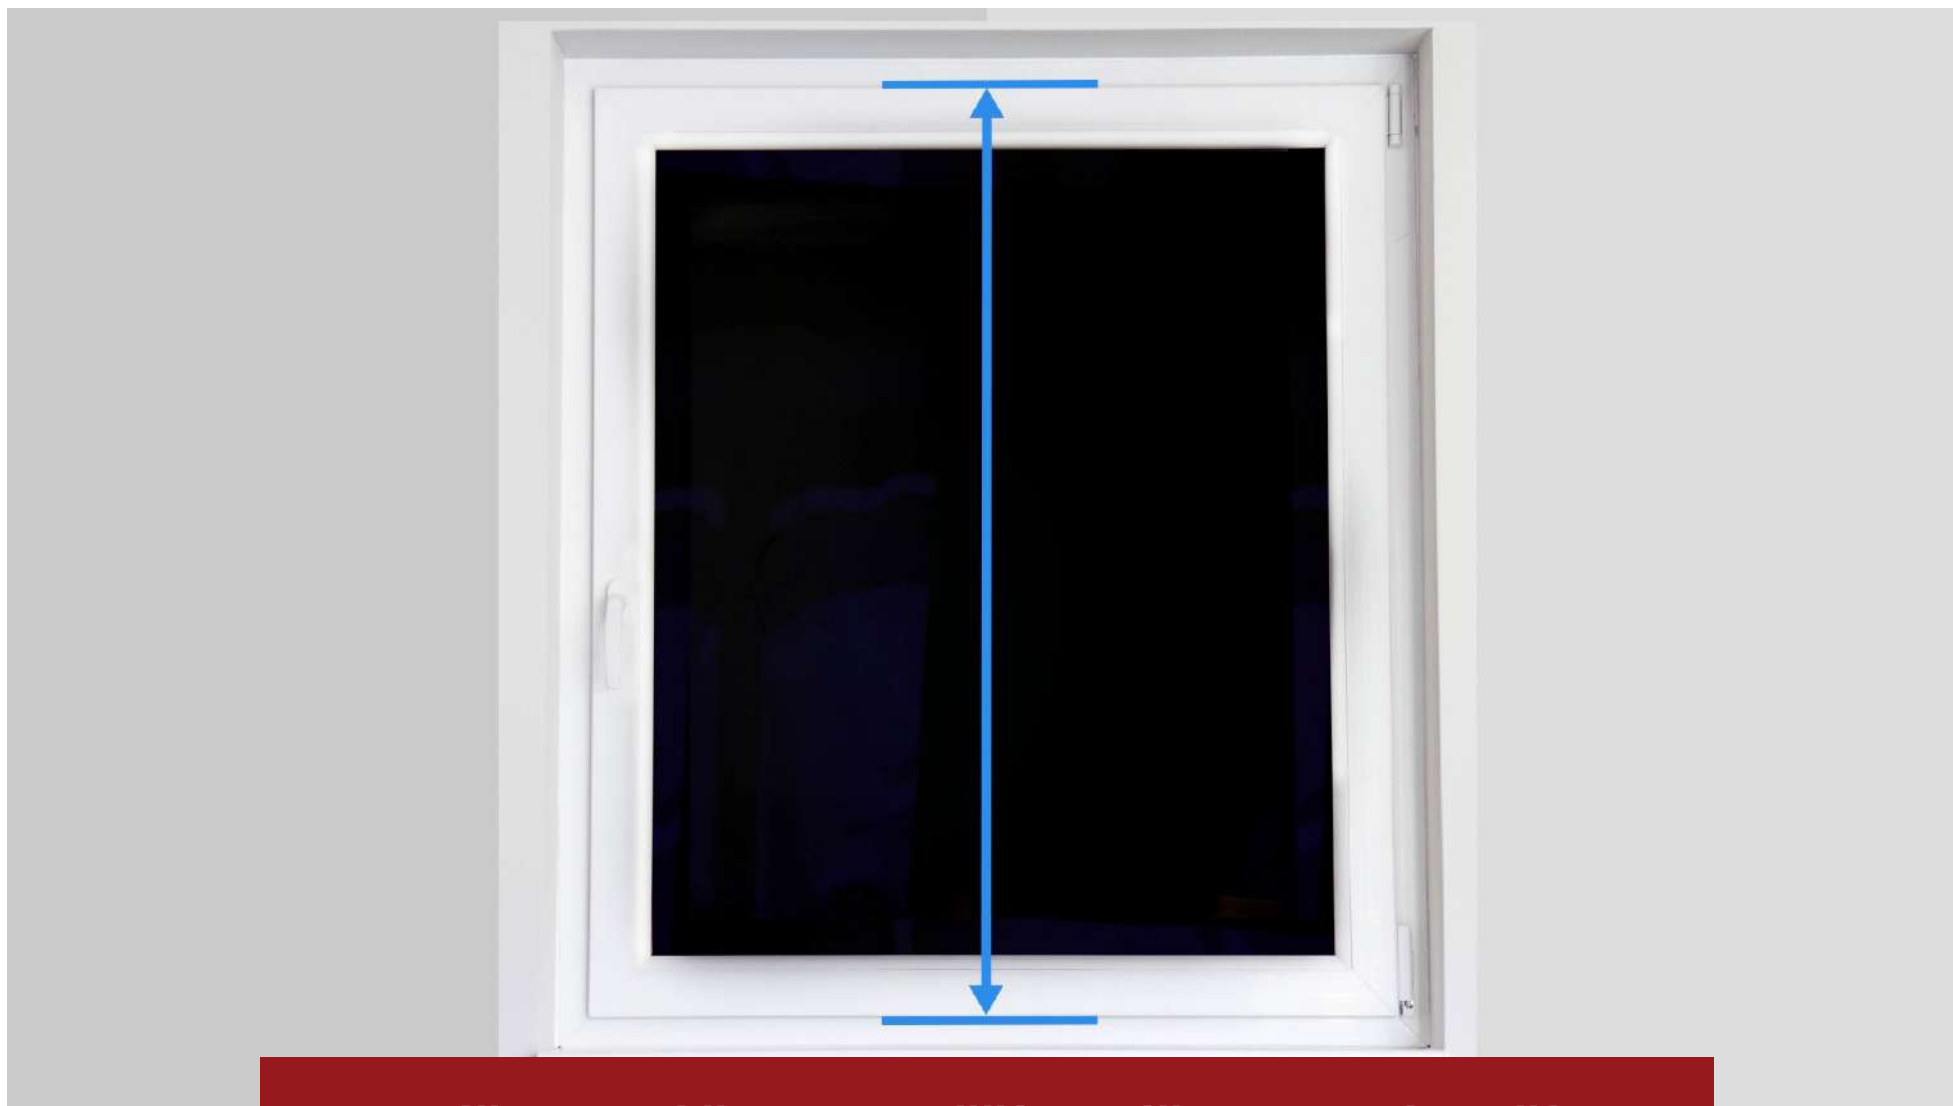

PRO VÝŠKU PLISÉ ŽALUZIE ZMĚŘÍME VÝŠKU OKENNÍHO KŘÍDLA.

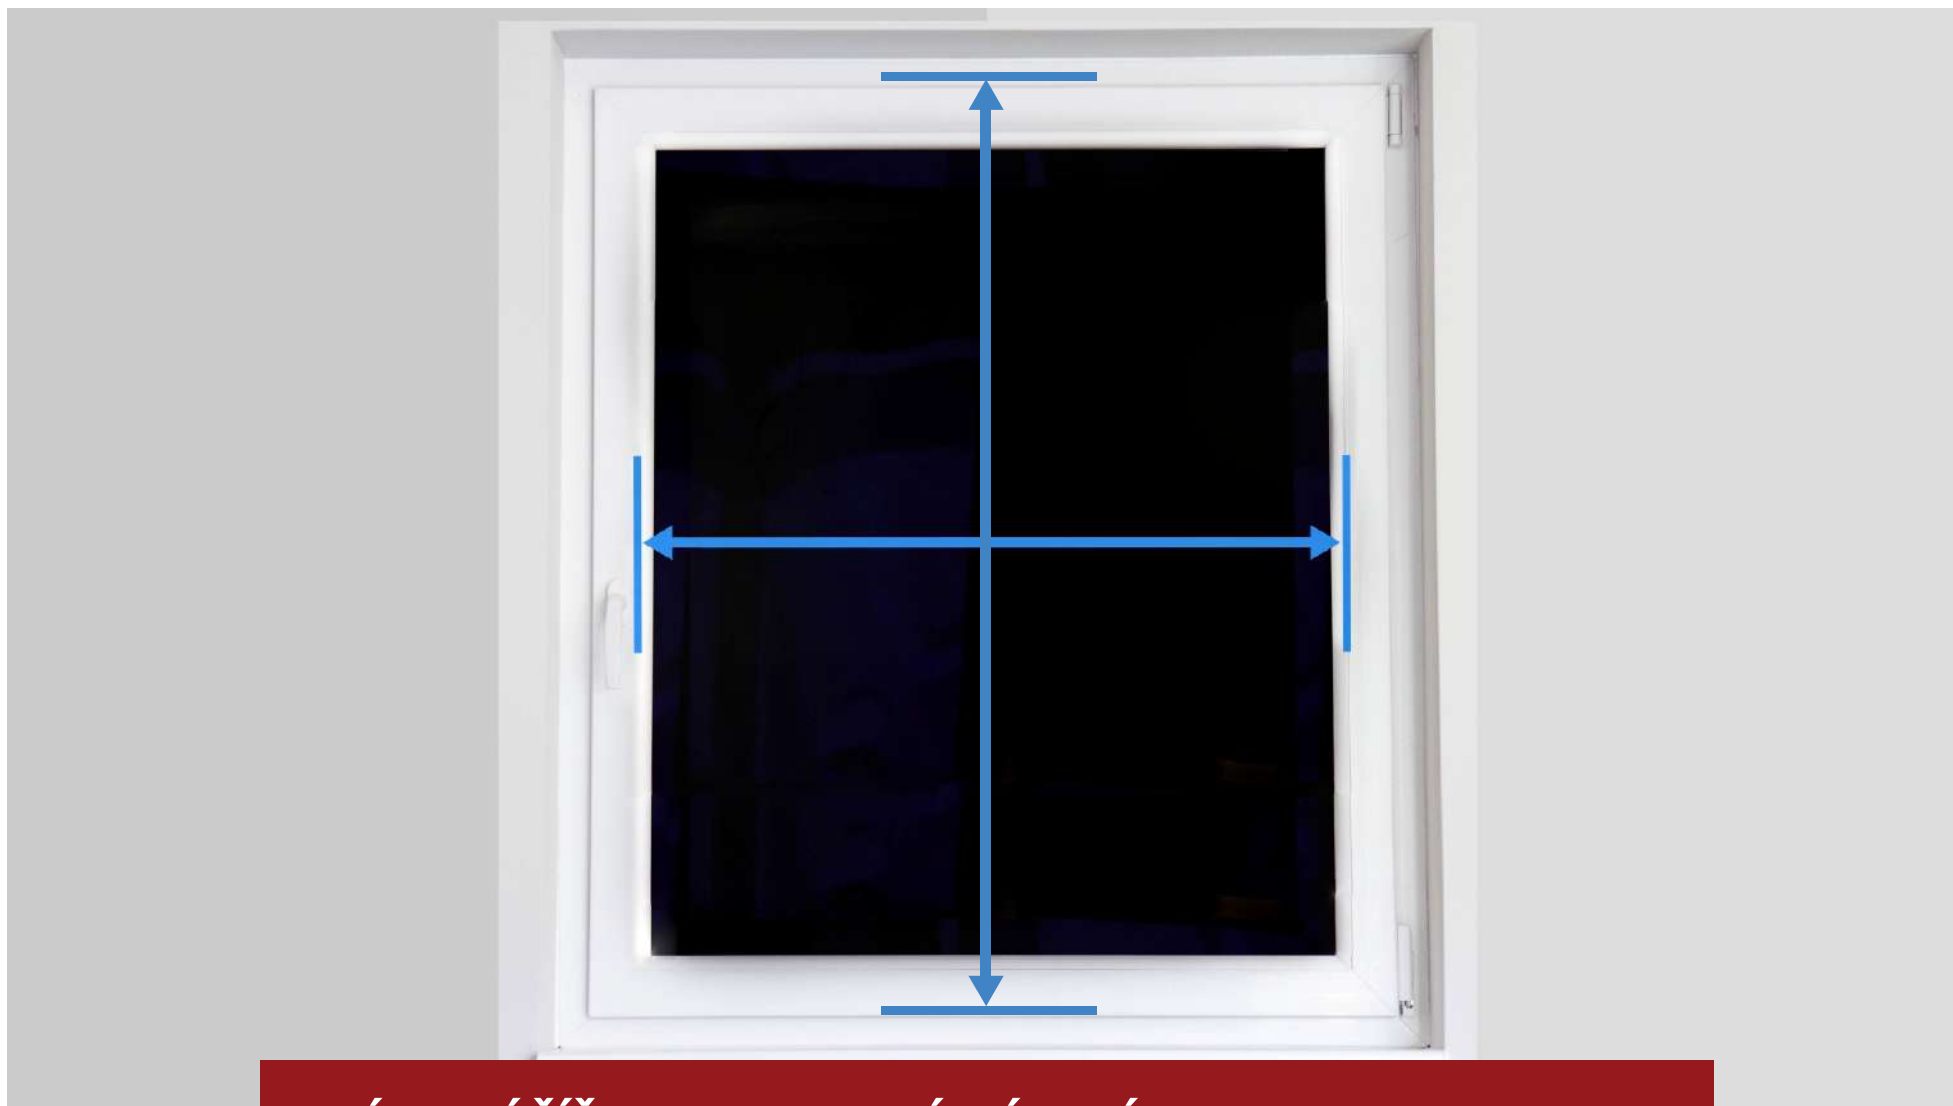

**VÝROBNÍ ŠÍŘKA = HORIZONTÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI RYSKAMI.
VÝROBNÍ VÝŠKA = VÝŠKA OKENNÍHO KŘÍDLA.**

VÝROBNÍ VÝŠKU A VÝROBNÍ ŠÍŘKU ZADÁME DO VÝROBY.

JEDNODUŠE A RYCHLE

